


# 2 DS XL

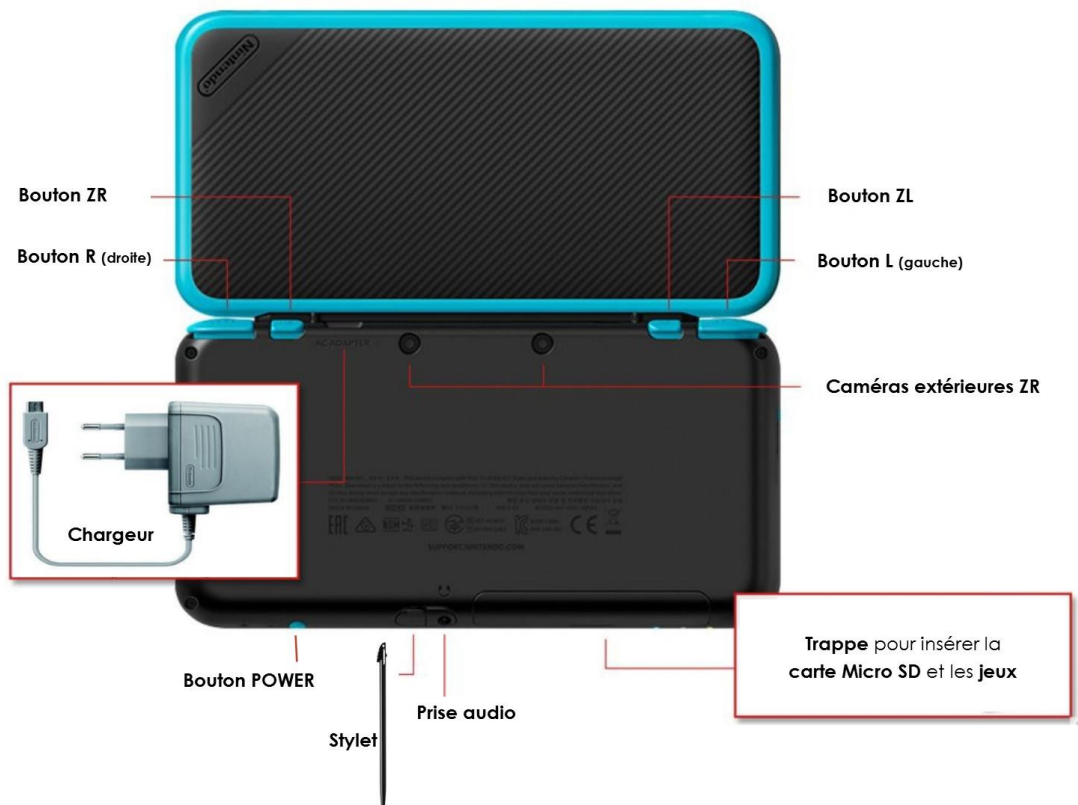

La console **2DS XL** est une console **portable**. Il en existe 2 versions de base (celle fournie par la BDM) : une blanche avec liseré orange et une noire avec liseré turquoise. Il existe également des versions collector.

Elle dispose de 2 écrans mais seul l'écran du bas est tactile : le joueur peut interagir avec la console sur cet écran avec le **doigt**, le **stylet**, des personnages **amibo** ou des **cartes** jeux.

Dans la trappe du bas, il y a 2 emplacements : un pour une carte **Micro SD** (fournie et à laisser dedans tout le temps) qui permet de sauvegarder les jeux et un pour les **cartouches de jeu**.

## Alimentation

Le chargeur se branche dans l'emplacement sur la tranche de la console

Recharger complètement une première fois (ou après 6 mois d'interruption) : **2h30**

Quand la console est en charge, le Témoin Led **orange** (voir schéma en page 1) est allumé, il s'éteint quand la charge est complète.

## Insérer un jeu

Débloquer la trappe avec l'ongle du pouce et la tirer légèrement.

Présenter le jeu image vers l'arrière de la console (comme indiqué sur le petit dessin gravé), il n'y a qu'un sens possible, si ça bloque, ne pas forcer c'est que la cartouche n'est pas présentée dans le bon sens.

## Allumer la console

Appuyer sur le bouton **Power**, le témoin LED **bleu** s'allume.

Le menu **Home** s'affiche à l'allumage de la console, il permet d'accéder à toutes les fonctions de la console et surtout de lancer un jeu.



## Eteindre la console

Appuyer sur le bouton **POWER** et appuyer sur **Eteindre** sur l'écran du bas.

## Lancer un jeu

Pour démarrer un jeu ou une fonction, toucher l'icône correspondant sur **l'écran du bas** avec le doigt ou le stylet.

Utiliser la **Croix directionnelle** pour déplacer le **sélecteur** (Coins jaunes sur l'icône) de gauche à droite ou de haut en bas. Valider les choix avec le bouton **A** ou en appuyant avec le doigt ou le stylet sur **Démarrer**.

## Contrôle parental

**1911** est le code du contrôle parental. Nous en avons mis un pour éviter qu'un petit malin en rentre un et vous bloque la console.

## Quitter un jeu

Appuyer sur le bouton **HOME** puis sur **Quitter** (en bas à gauche de l'écran bas) ou sur le **bouton X** et enfin appuyer sur **OK** ou sur le bouton **A**.