

# Xbox One



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**




**F**



**G**

- A** Console Xbox One
- B** Capteur Kinect
- C** Câble HDMI
- D** Câble d'alimentation de la console
- E** Câble d'alimentation des manettes (2 éléments)
- F** Batterie pour les manettes (2 éléments)
- G** Manette (3 éléments)

**AVANT**

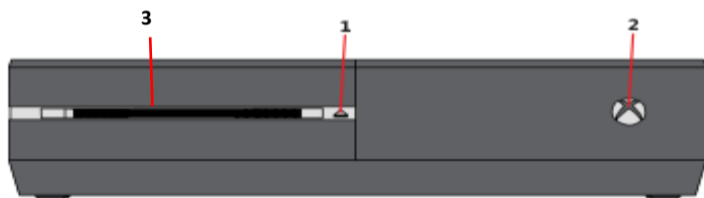


- 1** Bouton d'éjection du disque
- 2** Touche Xbox : Voyant lumineux (ON/OFF)
- 3** Fente de chargement pour introduire le disque

**COTÉ**



- 1** Port USB 3.0 pour connecter des accessoires filaires (**F+G**)
- 2** Trou d'éjection permet d'éjecter le disque si il reste bloqué
- 3** Touche de couplage d'accessoire sans fil

**ARRIÈRE**

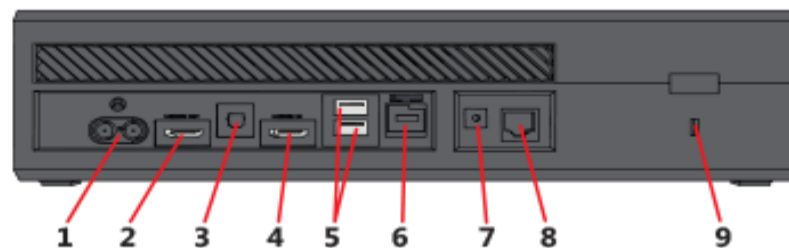

- 1** Port d'alimentation pour brancher le câble d'alimentation (**D**)
- 2** Sortie HDMI pour brancher le câble HDMI raccordé au téléviseur (**C**)
- 3** S/PDIF sortie audio optique (en option ; câble optique non fourni)
- 4** Entrée HDMI pour raccorder la console à un récepteur câble/satellite compatible HDMI
- 5** Ports USB 3.0 pour connecter des accessoires filaires (**F+G**)
- 6** Port Kinect pour brancher le capteur Kinect (**B**)
- 7** Sortie IR port de sortie infrarouge
- 8** Port de mise en réseau pour connexion à Internet
- 9** Port de verrouillage permet de fixer un verrou à la console afin de la sécuriser