




Guide d'utilisation

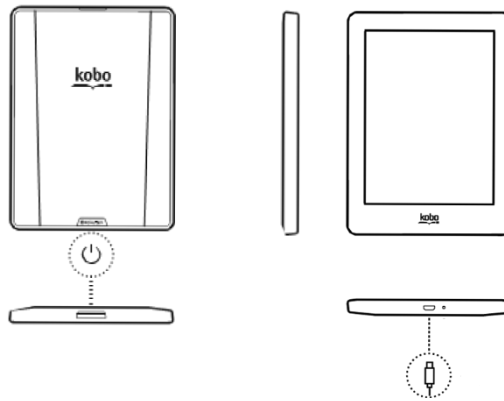

 Bouton d'alimentation Appuyez pour mettre en marche ou éteindre votre liseuse, ou la mettre en veille

 Port Micro USB – Connectez votre liseuse à votre ordinateur à l'aide du câble Micro USB fourni afin de charger votre liseuse ou d'ajouter des livres

Charger votre liseuse

Suivez ces étapes pour charger votre liseuse.

- Allumez votre ordinateur.
- Connectez votre câble Micro USB à votre liseuse et à votre ordinateur.

Vous pouvez poursuivre votre lecture pendant que votre liseuse se recharge.

Vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran.

Icônes Batterie

Déchargée  En charge  Partiellement chargée  chargée à fond 

Si vous éteignez votre liseuse, vous revenez directement à la page d'accueil lorsque vous la rallumez.

Lire un livre


- Pour tourner les pages, touchez brièvement le côté de la page dans votre livre
- Fin de lecture, touchez le haut de l'écran, touchez l'icône Maison (en haut à gauche) pour revenir à la page d'accueil.

A noter : *votre liseuse conservera en mémoire la dernière page parcourue.*


Pour avancer de plus d'une page ou deux :


- Toucher **brièvement** le centre de la page
- Toucher l'icône navigation (icône <->) en bas de la page, puis toucher les flèches simples ou doubles ou déplacer le curseur rond jusqu'à la page souhaitée. Accès également à la table des matières quand le livre en propose une. <- ->

Changer les options du texte et de la police sur votre liseuse

- Touchez le milieu de votre page pour afficher le **menu lecture** en bas 
- Touchez l'icône **Texte Aa**
- Changer de police, de taille de police, d'interligne, de marge

Réglage de la luminosité : 2 méthodes

- A partir de l'écran d'accueil, touchez l'icône luminosité en haut de l'écran icône soleil. 
- Pendant que vous lisez, balayez du doigt l'écran vers le haut ou vers le bas.

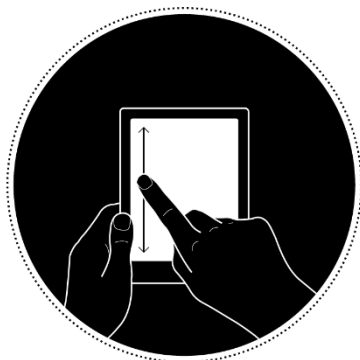

Dictionnaire, surlignage et prise de note

Faire un appui long sur un mot, fait apparaître :

- en haut de l'écran des informations sur ce mot (définitions, étymologie, traduction...)
- au milieu de l'écran un **crayon** pour **Surligner** le mot ou prendre des notes
- au milieu de l'écran une **loupe** pour **Rechercher** le mot dans le livre ou sur internet

Marquer une page

- Toucher le coin droit brièvement fait apparaître un **coin corné**

Les marques pages sont listés sous les jaquettes sur la page d'accueil

On peut aussi retrouver les marques-pages, les annotations dans le menu lecture (toucher brièvement en haut du texte, il se trouve en bas à droite, icône 3 traits l'uns sur l'autre)

Pour aller plus loin, sur accueil touchez *Besoin d'aide ?*

ou

retrouvez le guide d'utilisation complet sur le portail de la BDM /Rubrique ressources numériques / guide d'utilisation liseuse Kobo